FOREMOST®

Version française

Hotte d'insertion

Manuel d'installation et d'utilisation

Modèles : FRHI-30T
FRHI-36T
FRHI-30S
FRHI-36S
FRHI-42S
FRHI-48S
FRHI-42M

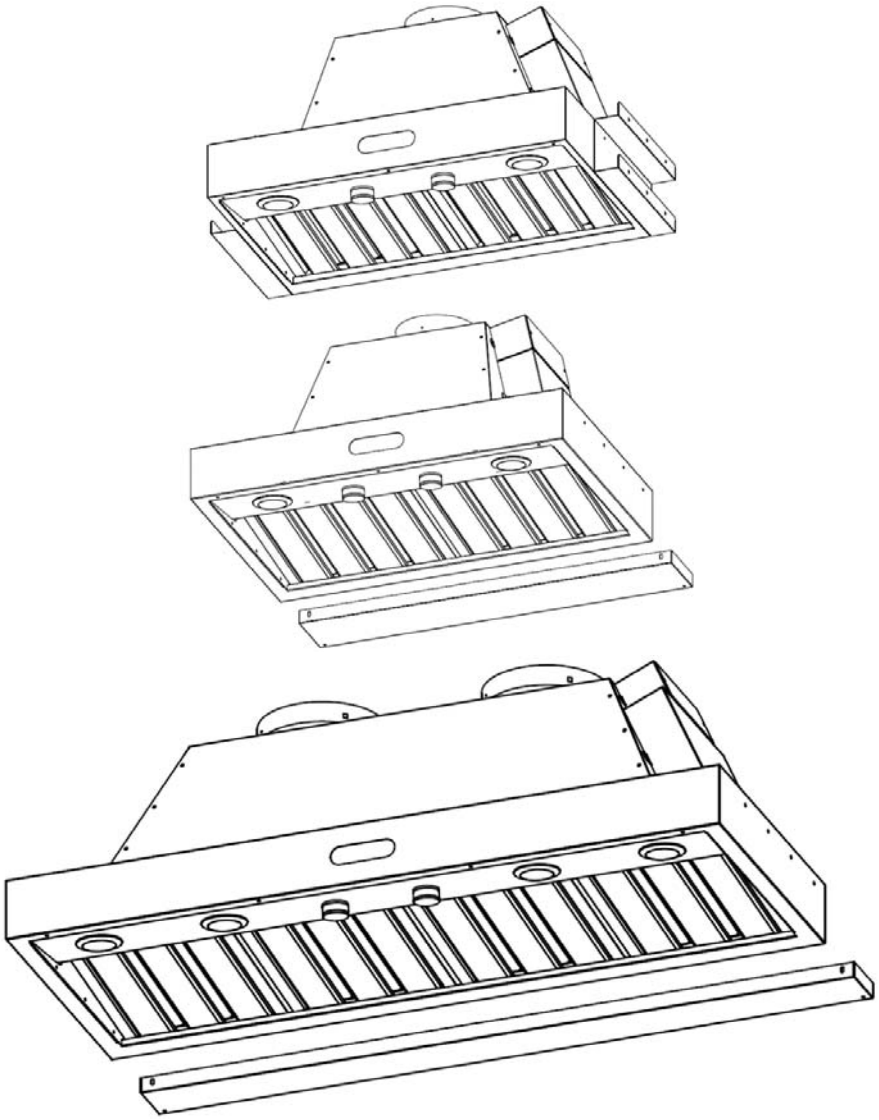

IMPORTANT
LIRE D'ABORD
CECI

LIRE AVANT L'INSTALLATION

1. Vérifier attentivement le contenu des emballages;
2. vérifiez l'unité pour des dommages esthétiques ou des défauts;
3. testez l'unité avant de l'installer;
4. Demandez à un entrepreneur/électricien certifié de procéder à l'installation.

EN CAS DE PROBLÈME :

1. **N'INSTALLEZ PAS L'UNITÉ ET CONSERVEZ TOUT LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE ORIGINAL**
2. Ayez votre preuve d'achat originale et le numéro de série du produit à proximité.
3. Communiquez avec le service à la clientèle de Foremost :

   Sans frais : 888.620.3667
   Téléphone : 219.940.6140
   Télécopieur : 219.947.3630
   Courriel : KandBservice@foremostgroups.com
   Heures d'ouverture : 8 h – 16 h 30 (HNC) Lundi – Vendredi

AUCUN RETOUR, REMBOURSEMENT OU ÉCHANGE SI :

1. **LE PRODUIT A ÉTÉ INSTALLÉ**
2. **LES TROUS DE PERÇAGE ONT ÉTÉ PERCÉS**
3. **LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE ET/OU DES PIÈCES SONT MANQUANTS**

[FRANÇAIS]

- LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS -

CONTENU

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 1

COMPOSANTS DE L'EMBALLAGE 7

INSTALLATION 13

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 26

SPÉCIFICATIONS 10

MESURES ET SCHÉMAS 12

LISTE DE PIÈCES 32

DÉPANNAGE 33

GARANTIE 40

FORMULAIRE D'INFORMATION DE LA GARANTIE 42

- LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER -

TOUT CÂBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN PROFESSIONNEL ET CE, SELON LES CODES ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX

c UL US LISTED
E475435

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'UNITÉ

AVERTISSEMENT - AFIN DE DIMINUER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU LES BLESSURES, SUIVEZ LES MESURES SUIVANTES :

A. Utilisez cette unité seulement de la manière recommandée par le fabricant. Pour toute question, communiquez avec le fabricant.
B. Avant de nettoyer ou de réparer l'unité, coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de service et bloquez les dispositifs de sectionnement
C. pour éviter que l'alimentation ne soit rétablie par accident. Si vous ne pouvez verrouiller le panneau, veillez à y apposer un avertissement bien en vue.
D. N'utilisez pas cette unité avec un dispositif de contrôle de la vitesse semi-conducteur.
E. Cette unité doit être mise à la terre.

ATTENTION - POUR UNE VENTILATION GÉNÉRALE SEULEMENT. NE PAS L'UTILISER POUR ÉVACUER DES VAPEURS OU DES SUBSTANCES DANGEREUSES OU EXPLOSIVES.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE EN CAS D'INCENDIE DE CUISINIÈRE, SUIVEZ LES DIRECTIVES SUIVANTES* :

A. ÉTOUFFEZ LES FLAMMES à l'aide d'un couvercle étanche, d'une plaque à biscuits ou d'un plateau de métal, puis éteignez le brûleur. ATTENTION DE NE PAS VOUS BRÛLER. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUEZ ET APPELEZ LE SERVICE DES INCENDIES.
B. NE SOULEVEZ JAMAIS DE CHAUDRON EN FLAMME - Vous pourriez vous brûler.
C. N'UTILISEZ PAS D'EAU, y compris des serviettes ou des linges mouillés – une explosion de vapeur violente pourrait se produire.
D. Utilisez SEULEMENT un extincteur si :
   1. Vous savez qu'il s'agit d'un extincteur de type ABC et vous savez comment l'utiliser.
   2. Le feu est petit et contenu dans l'espace où il a été déclenché.
   3. Le service des incendies a été appelé.
   4. Combattez le feu en faisant dos à la sortie.

*Selon "Kitchen Firesafety Tips" publié par la NFPA.

AVERTISSEMENT- POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE DE CUISINIÈRE :

A. Ne laissez jamais les unités de surface réglées à une température élevée sans surveillance. Les débordements causent de la fumée et des déversements graisseux qui peuvent prendre feu. Faites chauffer l'huile lentement à basse ou moyenne température.
B. ALLUMEZ toujours la hotte lorsque vous utilisez la cuisinière à température élevée ou lorsque vous faites cuire des aliments qui peuvent s'enflammer.
C. Nettoyez souvent le ventilateur pour l'aération. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
D. Utilisez un chaudron de la bonne grosseur. Utilisez toujours un chaudron approprié à la taille de l'élément de surface.

AVERTISSEMENT - AFIN DE DIMINUER RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

A. L'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des personnes qualifiées selon les codes et les normes applicables, y compris les constructions relatives aux incendies.
B. Un apport d'air suffisant est nécessaire pour assurer une bonne combustion ainsi qu'une bonne évacuation des gaz émanant par la cheminée de tout appareil de combustion afin d'éviter le refoulement de l'air. Suivez les directives et les normes de sécurité du fabricant d'équipement de chauffage comme ceux publiés par la National Fire Protection Association (NFPA) et la American Society for Heating, Refrigeration
C. and Air conditioning Engineers (ASHRAE), ainsi que les codes des autorités locales.
D. Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, n'endommagez pas les fils électriques et les autres utilités cachées.
E. Les ventilateurs à conduit doivent toujours être ventilés à l'extérieur.

AVERTISSEMENT - AFIN DE DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE, UTILISEZ DES CONDUITS DE MÉTAL.

• N'essayez pas de réparer ou de remplacer votre hotte, sauf si c'est spécifiquement recommandé dans ce manuel. Tout autre entretien doit être effectué par un technicien qualifié.

Foremost n'est pas responsable des dommages sur les biens personnels ou immobilier ou de toutes blessures corporelles causées directement ou indirectement par la hotte.

Quoi faire en cas d'incendie de cuisinière

- ÉTOUFFEZ LES FLAMMES à l'aide d'un couvercle étanche, d'une plaque à biscuits ou d'un plateau de métal, puis éteignez le brûleur.
  GARDEZ LES MATIÈRES INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES LOIN DES FLAMMES. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUEZ ET APPELEZ LE SERVICE DES INCENDIES ou le 9-1-1.
- NE SOULEVEZ JAMAIS DE CHAUDRON EN FLAMME - Vous pourriez vous brûler.
- N'UTILISEZ PAS D'EAU, y compris des serviettes ou des linges mouillés – une explosion violente pourrait se produire.
- Utilisez SEULEMENT un extincteur si :
  a) Vous savez qu'il s'agit d'un extincteur de type ABC et vous savez comment l'utiliser.
  b) Le feu est petit et contenu dans l'espace où il a été déclenché.
  c) Le service des incendies a été appelé.
  d) Vous pouvez combattre le feu en faisant dos à la sortie.

Quoi faire si vous sentez une odeur de gaz

- Éteignez toute flamme ouverte.
- N'essayez pas d'allumer les lumières ou tout autre appareil.
- Ouvrez toutes les portes et les fenêtres pour disperser le gaz. Si vous sentez toujours une odeur de gaz, appelez immédiatement la compagnie de gaz et
  le service des incendies.

⚠ATTENTION

1. Pour une ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs ou des substances dangereuses ou
   explosives.
2. Pour réduire les risques d'incendie, utilisez des conduits de métal seulement. Une quantité d'air suffisante est nécessaire pour assurer une combustion adéquate
   et une évacuation du gaz par la cheminée afin d'éviter le refoulement de l'air.
3. Suivez les directives et les normes de sécurité du fabricant d'équipement de chauffage comme ceux publiés par la National Fire Protection Association (NFPA) et la American Society for
   and Air conditioning Engineers (ASHRAE), ainsi que les codes locaux applicables.
4. Activer un interrupteur pourrait provoquer un allumage ou une explosion .
5. Étant donné la taille et le poids de cette hotte, deux personnes sont recommandées pour procéder à l'installation.

DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE - Peut entraîner des blessures graves ou la mort.
Débrancher l'appareil de la source électrique avant de procéder à l'entretien. Si équipé, les ampoules fluorescentes contiennent de petites quantités de mercure et doivent être recyclées ou mises au rebut selon les réglementations fédérales, d'états et municipales.

Félicitations pour votre achat de la hotte d'insertion Foremost, la meilleure HOTTE de l'industrie !
Les hottes d'insertion Foremost sont conçues pour complémenter n'importe quelle cuisine et pour offrir de nombreuses années d'utilisation sans problèmes grâce aux techniques de fabrication les plus récentes et à des matériaux et des pièces de la meilleure qualité disponible.

Les hottes d'insertion Foremost sont très silencieuses parce qu'elles ont des moteurs de précisions et de nombreuses caractéristiques avancées, y compris des DEL très lumineuses, un capteur de chaleur pour cuisson, des filtres sans obstruction faciles à laver pouvant être mis au lave-vaisselle ainsi que des commandes à distance multifonction pour rendre votre expérience de cuisine encore plus agréable.

Veuillez suivre les instructions de déballage et d'installation pour des trucs utiles qui vous permettront de gagner du temps et d'installer votre hotte facilement! Ils sont aussi listés dans le manuel d'instruction inclus avec votre hotte

Maintenant, avant de continuer, assurons-nous que vous avez reçu le bon type de hotte d'insertion pour votre hotte en bois.

FOR USE THIS STYLE HOOD
"CHIMNEY HOOD"

OR THIS STYLE
"MANTLE HOOD"

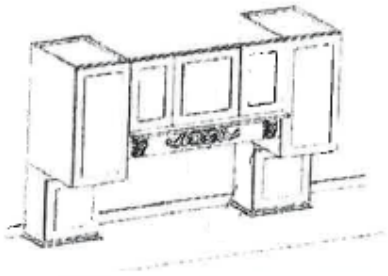

USE THIS STYLE
30S,36S,42S,48S,42M

FOR USE IN THIS STYLE
"TAPERED HOOD"

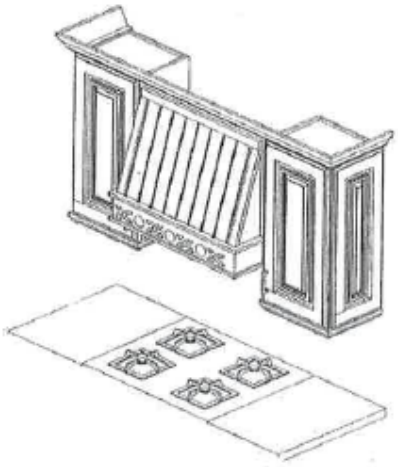

USE THIS STYLE
30T,36T

DÉBALLAGE ET INSTALLATION - TOUS LES MODÈLES

Placez la boîte dans un endroit propre et ouvert.

Assurez-vous que le dessus de la boîte fait face vers le haut

Coupez doucement le ruban sur le dessus de la boîte vers le centre avec un ciseau ou une lame en entaillant légèrement sous la surface pour ne pas endommager le contenu. Retirez les morceaux de styromousse sur le dessus.

Couchez ensuite la boîte sur le côté. Assurez-vous que les poignées sont bien placées et retirez complètement les deux morceaux de styromousses de la boîte en même temps.

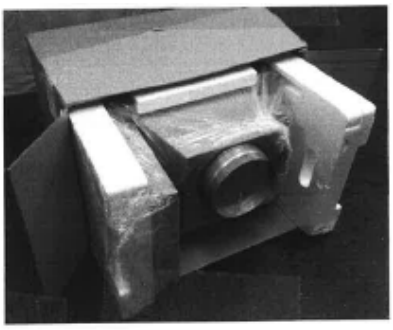

Retirez doucement les morceaux de côté, un à la fois, et abaissez doucement le ventilateur jusqu'au sol.

Trouvez et retirez doucement tous les sachets de pièces et les instructions qui sont attachés de manière sécuritaire au grand sac en plastique protégeant l'unité

Contenu de la boîte

HOTTE “M&S”

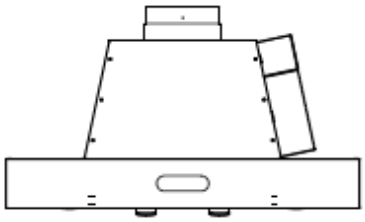

FILTRES

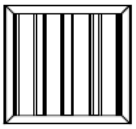

AUGE À GRAISSE

PIÈCE DE RALLONGE PLATE

MODÈLE	FILTRE AVEC AUGE À GRAISSE	PIÈCE D’EXTENSION
30S	2	1
36S	3	1
42S	3	1
48S	4	1
42M	3	0

HOTTE EN « T »

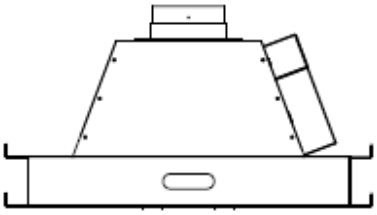

FILTRES

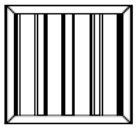

AUGE À GRAISSE

SUPPORT ET VIS DE MONTAGE

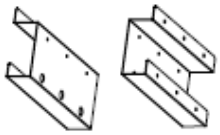

MODÈLE	FILTRE AVEC AUGE À GRAISSE	SUPPORT DE MONTAGE
30T	2	2
36T	3	2

Télécommande avec batterie.
Sac avec vis.

Vérifiez que toute l’unité du ventilateur n’a pas été endommagée. Vérifiez les boutons de contrôle. Assurez-vous qu’ils tournent.
SI VOUS VOYEZ DES DOMMAGES, CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE FOREMOST IMMÉDIATEMENT AU :
1-888.620.3667 OU PAR COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE : KandBservice@foremostgroups.com pour plus d’instructions.

REMARQUE : AFIN DE RÉPONDRE AUX CONDITIONS DE GARANTIE, L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.

Vous verrez ci-dessous une installation classique montrant l'emplacement des tuyaux de ventilation de la hotte.

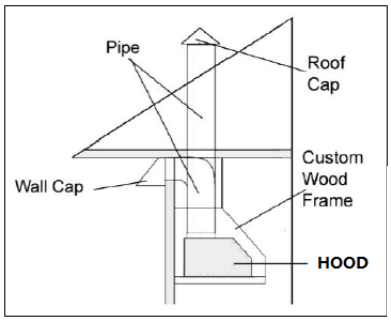

CAUTION: If moving the cooking range is necessary to install the hood, turn off the power in an electric range at the main electrical box. SHUT OFF THE GAS BEFORE MOVING A GAS RANGE. And use a protective covering to protect cooktop and/or countertop from damage.

Assurez-vous que la distance entre le dessus de la cuisinière et le dessous de la hotte en bois respecte les codes locaux d'incendie et les spécifications du fabricant de la hotte

Hauteur du plancher au-dessus du comptoir : **A** (Normal : 91,44 cm (36 pouces))
Hauteur du dessus du comptoir au-dessous du cadre en bois : **B** (Minimum 68,58 cm à 76,2 cm (27 pouces à 30 pouces)

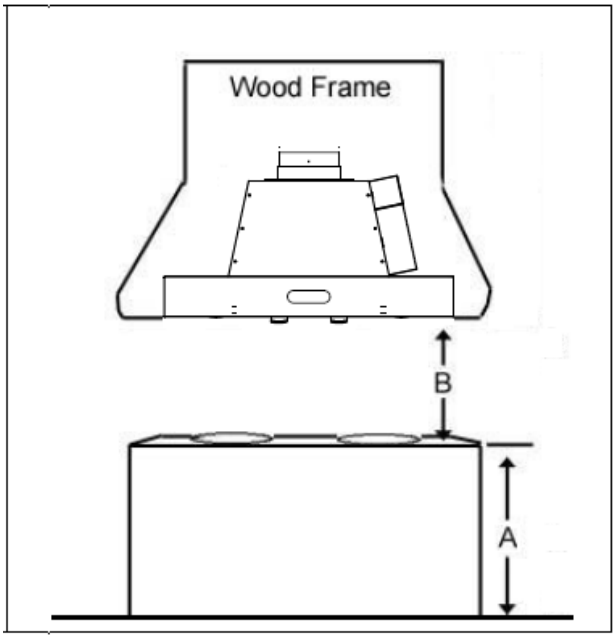

Faites passer un circuit d'alimentation dédié de 15 AMP du dessus du cadre en bois au dessus du comptoir pour brancher la hotte d'insertion (un circuit de 20 AMP est nécessaire pour le modèle 48s)

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, assurez-vous que les ouvertures sont de la bonne taille. Il est supposé que la bonne hotte d'insertion de Foremost a été sélectionnée selon le guide de sélection, la marque de la hotte en bois et la taille choisie pour votre cuisine.

Pour les unités de type M & S installées dans la hotte de cheminée ou de manteau.

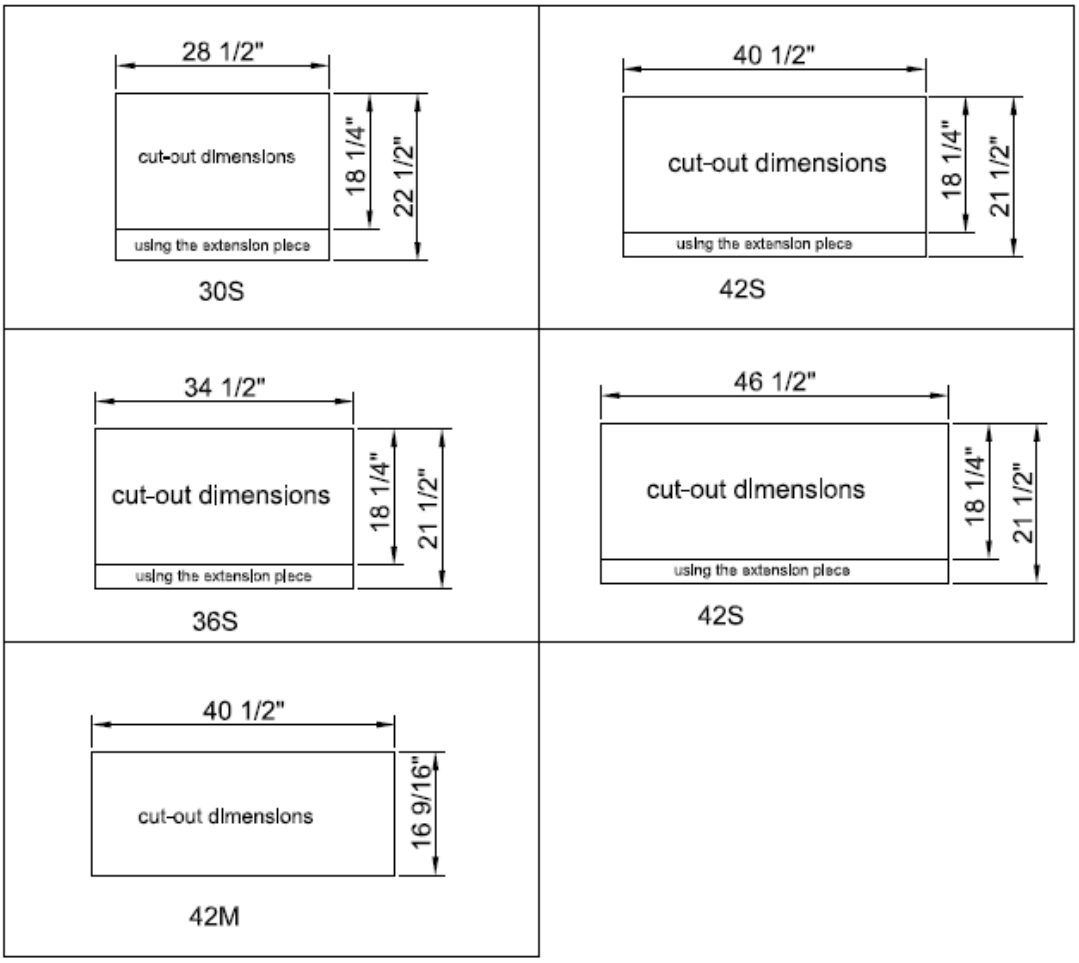

Pour les hottes pointues

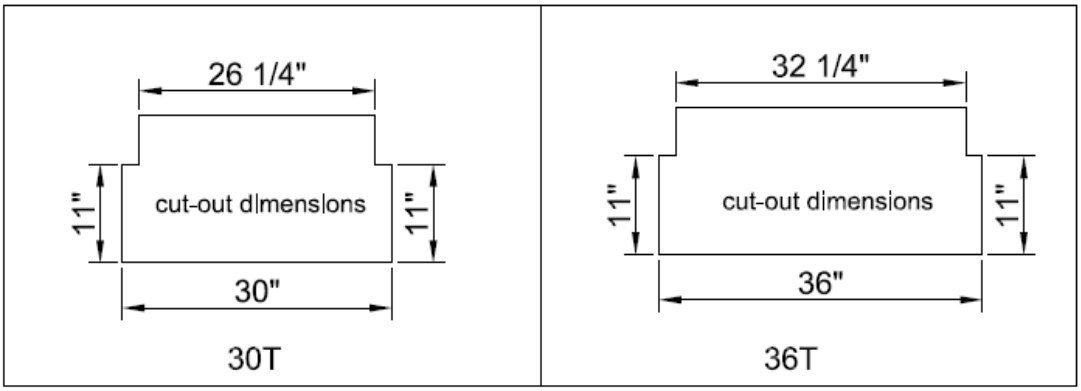

Exigences d’installation des hottes d’insertion

Les côtés des hottes de cheminée soutiennent les hottes d’insertion

Chimney Hood Underside

Les hottes de manteau doivent avoir des poutres de côté d’une épaisseur de 2,54 cm (1 pouce) ou plus pour soutenir le poids et l’installation de la hotte d’insertion.

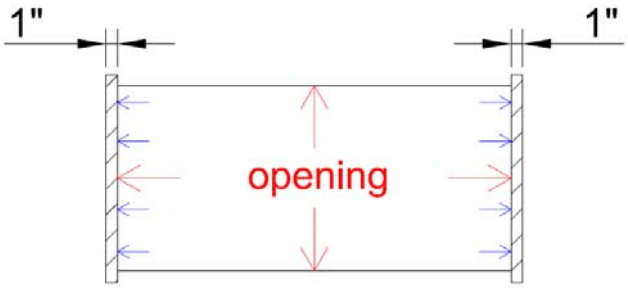

Mantle Hood Underside

Les tableaux suivants indiquent les dimensions générales de tous les modèles de hottes d'insertion de Foremost, utilisés comme référence et information de base

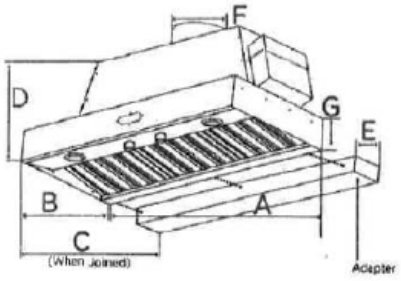

FOR USE IN THIS STYLE HOOD
"CHIMNEY HOOD"

OR

"MANTLE HOOD"

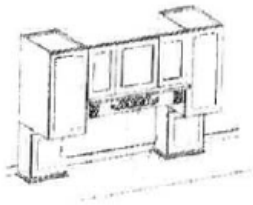

FOREMOST RANGE HOOD INSERTS - PROFESSIONAL SERIES

Model#	30S
A	28 7/8
B	18 3/16
C	22 1/2
D	12 1/2
E	4 5/16
F	8
G	4
Motor	430W
CFM	600
LEDs	2

FOR USE IN MOST 30" WIDE WOODEN CHIMNEY HOODS
USE INSTEAD OF LINER #9106 & SMALL BLOWER
FOR 20-3/16" OR DEEPER HOODS
OR INSTEAD OF LINER #9139 & SMALL BLOWER
FOR 23-7/16" OR DEEPER HOODS
(USING EXTENSION ADAPTER INCLUDED)

Model#	36S
A	34 7/16
B	18 3/16
C	21 7/16
D	13 1/2
E	3 1/4
F	8
G	4
Motor	430W
CFM	600
LEDs	2

FOR USE IN MOST 36" WIDE WOODEN CHIMNEY HOODS
USE INSTEAD OF LINER #9107 & SMALL BLOWER
FOR 20-3/16" OR DEEPER HOODS
OR INSTEAD OF LINER #9040 & SMALL BLOWER
FOR 23-7/16" OR DEEPER HOODS
(USING EXTENSION ADAPTER INCLUDED)

Model#	42S
A	40 7/16
B	18 3/16
C	21 7/16
D	14 1/4
E	3 1/4
F	8
G	4
Motor	730W
CFM	900
LEDs	2

FOR USE IN MOST 42" WIDE WOODEN CHIMNEY HOODS
USE INSTEAD OF LINER #9168 & SMALL BLOWER
FOR 20-3/16" OR DEEPER HOODS
OR INSTEAD OF LINER #9041 & SMALL BLOWER
FOR 23-7/16" OR DEEPER HOODS
(USING EXTENSION ADAPTER INCLUDED)

Model#	48S
A	46 7/16
B	18 3/16
C	21 7/16
D	14 1/4
E	3 1/4
F	2 X 8
G	4
Motor	2 X 730W
CFM	1800
LEDs	4

FOR USE IN MOST 48" WIDE WOODEN CHIMNEY HOODS OR MANTLES
USE INSTEAD OF LINER #9170 & SMALL BLOWER
FOR 20-3/16" OR DEEPER HOODS OR MANTLES
OR INSTEAD OF LINER #9042 & SMALL BLOWER
FOR 23-7/16" OR DEEPER HOODS OR MANTLES
(USING EXTENSION ADAPTER AND FLANGE MOLDINGS INCLUDED)

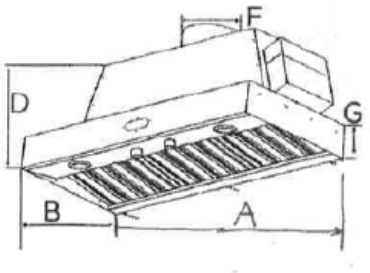

FOR USE IN THIS STYLE HOOD
"SHALLOW MANTLE HOOD"

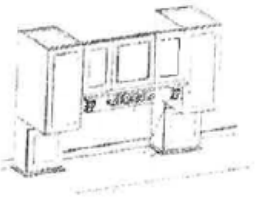

Model#	42M
A	40 7/16
B	16 1/2
C	N/A
D	13 1/2
E	N/A
F	6
G	4
H	12
Motor	430W
CFM	600
LEDs	2

SHALLOW WOODEN MANTLE SPECIAL APPLICATION
FITS MANTLES ONLY 12-1/2" DEEP

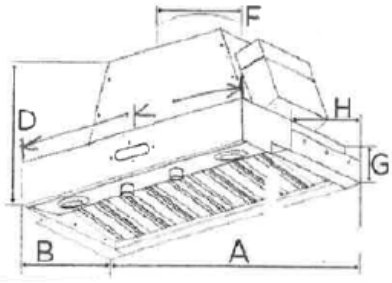

FOR USE IN THIS STYLE
"TAPERED HOOD"

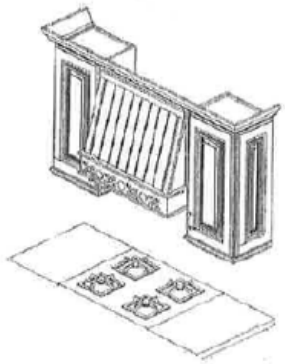

FOREMOST RANGE HOOD INSERTS - PROFESSIONAL SERIES

Model#	30T
A	29 15/16
B	16 1/2
C	N/A
D	13 1/2
E	N/A
F	6
G	4
H	11
K	26 1/4
Motor	430W
CFM	600
LEDs	2

FOR USE IN MOST 30" WIDE WOODEN TAPERED HOODS
FOR 30" WIDE CABINET SPACING AND 12" DEEP CABINETS
(USE INSTEAD OF LINER #9025 & SMALL BLOWER)

Model#	36T
A	35 15/16
B	16 1/2
C	N/A
D	13 1/2
E	N/A
F	6
G	4
H	11
K	32 1/4
Motor	430W
CFM	600
LEDs	2

FOR USE IN MOST 36" WIDE WOODEN TAPERED HOODS
FOR 36" WIDE CABINET SPACING AND 12" DEEP CABINETS
(USE INSTEAD OF LINER #9029 & SMALL BLOWER)

ESSAYEZ LA HOTTE D'INSERTION AVANT DE L'INSTALLER ET D'EFFECTUER LA CONFIGURATION INITIALE

Avec l'aide d'une autre personne (deux personnes sont fortement recommandées pour l'installation), portez et placez la hotte d'insertion dans la position de pré-installation sous la hotte de bois.

NE PLACEZ JAMAIS L'INSERTION FACE VERS LE BAS SANS BLOCS DE BOIS POUR LA RETENIR À 5,08 CM (2 POUCES) AU-DESSUS DE LA SURFACE INFÉRIEURE, AFIN D'ÉVITER QUE LES BOUTONS TOUCHENT LE DESSOUS, CE QUI POURRAIT ENDOMMAGER LES BOUTONS ET LE CIRCUIT DE CONTRÔLE.

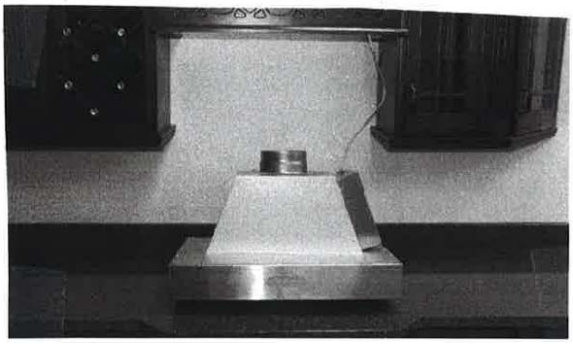

Éteignez le disjoncteur du circuit d'alimentation de la hotte.

Ouvrez la boîte de connexion des raccordements électriques et branchez la ligne d'alimentation à la barrette de raccordement de la hotte, comme illustré.

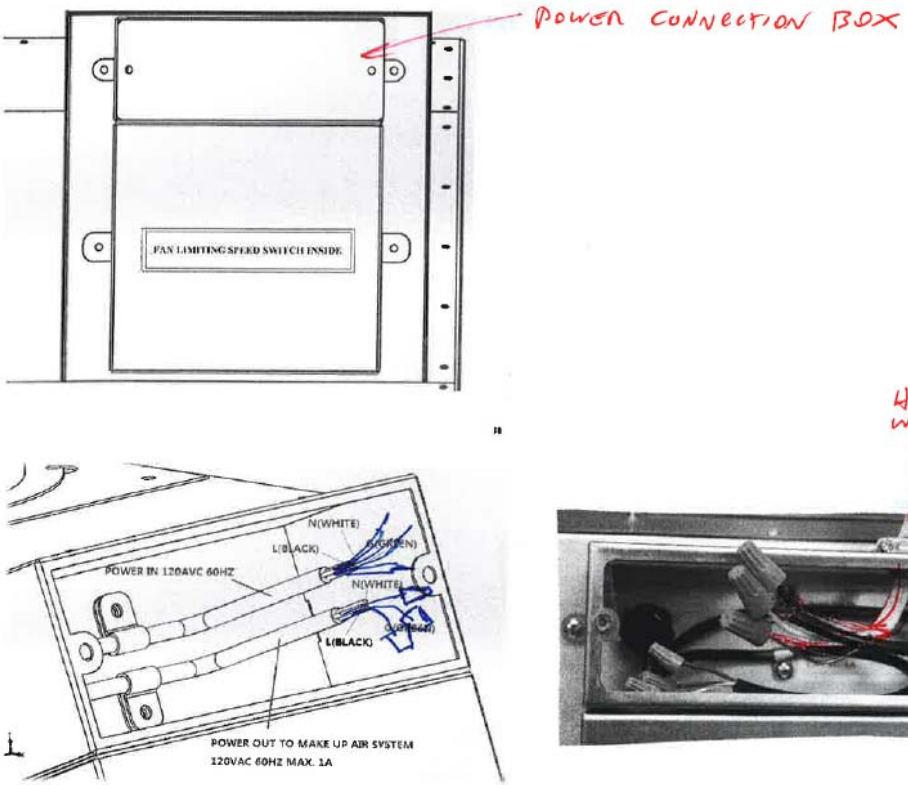

(Si une unité d'air d'appoint a été achetée, branchez-la aux terminaux illustrés. Sinon, passez à l'étape suivante)

Fermez le couvercle de la boîte de connexion.

Afin de respecter certains codes du bâtiment locaux, cette unité a été envoyée avec la vitesse d'évacuation maximale éteinte. Si ces codes ne s'appliquent pas à vous et que vous voulez utiliser l'alimentation maximale pour le ventilateur d'évacuation ou si vous utilisez un système d'air d'appoint, suivez les étapes suivantes

Ouvrez le couvercle de la carte de relais en retirant les vis illustrées.

Situez le cavalier qui limite la vitesse, à gauche.

Carte de relais à l'intérieur

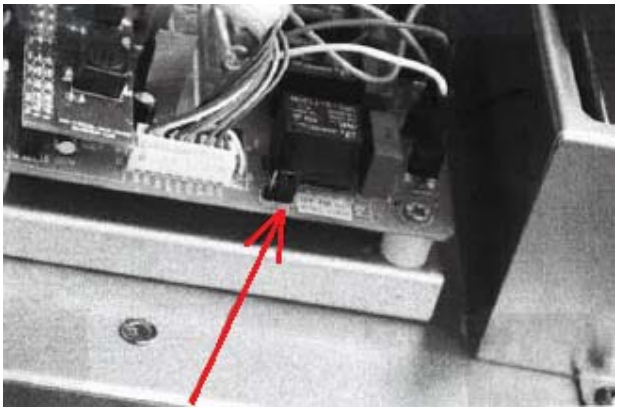

Cavalier limitant la vitesse

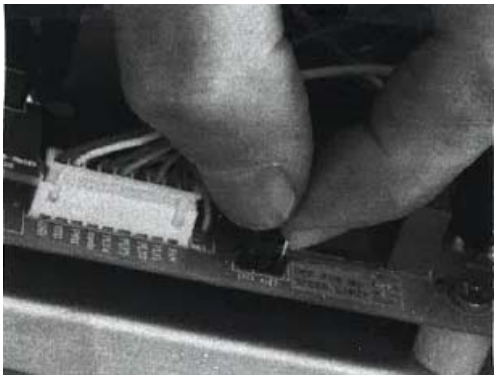

Le cavalier limitant la vitesse est illustré comme étant en position ALLUMÉE. Tirez sur le cavalier vers le haut et passez à la position éteinte.

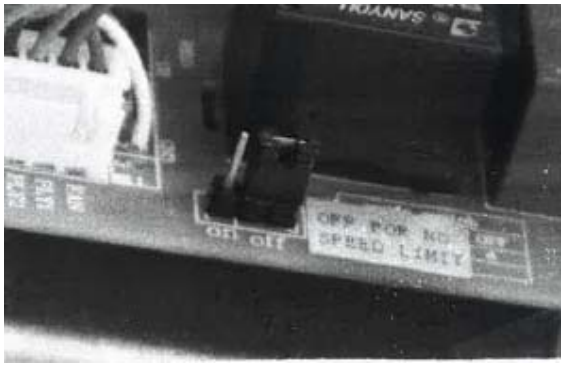

Le cavalier limitant la vitesse est illustré comme étant en position ÉTEINTE. Le ventilateur d'évacuation fonctionnera maintenant à toutes les vitesses, y compris la vitesse Maximum.

Tirez doucement dessus et replacez-le en position ÉTEINTE, comme illustré. La hotte fonctionnera maintenant à pleine vitesse.

Replacez le couvercle de la carte

VÉRIFIER LA HOTTE D'INSERTION AVANT L'INSTALLATION

C'est une bonne idée de vous assurer que la hotte d'insertion fonctionne correctement avant de l'installer dans la hotte en bois.

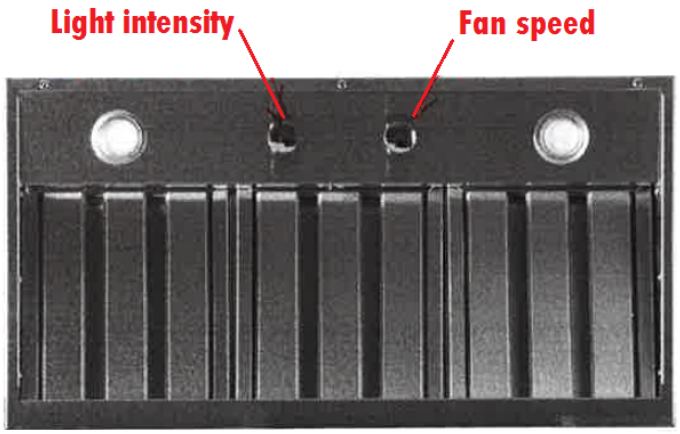

Hotte d'insertion en position de test

Allumez le disjoncteur.

Vérifions d'abord le ventilateur

Le bouton de droite contrôle la vitesse du ventilateur d'évacuation. Tournez-le rapidement vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre), comme illustré. L'unité émettra un « bip » et le ventilateur passera à la position inférieure. Les lumières s'allumeront en veilleuse.

SI CELA NE SE PRODUIT PAS, VÉRIFIEZ LE DISJONCTEUR ET MESUREZ LA TENSION AFIN DE VOUS ASSURER QU'IL Y A DU COURANT AUX TERMINAUX DE CONNEXION DES INSERTIONS.
SI UNE TENSION DE 120 VOLTS EST DÉTECTÉE AUX TERMINAUX ET QUE LE VENTILATEUR ET LES LUMIÈRES NE FONCTIONNENT PAS, CONSULTEZ LA SECTION DE DÉPANNAGE AVANCÉE À LA FIN DE CETTE VIDÉO.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). Un autre « bip » se fera entendre et le ventilateur passera en deuxième vitesse.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). Un autre « bip » se fera entendre et le ventilateur passera en troisième vitesse.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). Un autre « bip » se fera entendre et le ventilateur passera à la vitesse maximale. (Si vous avez un modèle 48S, vous avez une cinquième vitesse

Pour diminuer la vitesse du ventilateur, tournez rapidement le bouton vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). L'unité émettra un « bip » et le ventilateur diminuera d'une vitesse.

Répétez cette étape jusqu'à ce que le ventilateur s'éteigne.

VÉRIFICATION DES LUMIÈRES

Le bouton de gauche contrôle l'intensité de la lumière.

Tournez-le rapidement vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre), comme illustré. L'intensité de la lumière augmentera d'un niveau. Il n'y a pas de « bip »).

Tournez de nouveau le bouton vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). L'intensité de la lumière augmentera d'un niveau.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). L'intensité de la lumière augmentera d'un niveau.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). L'intensité de la lumière augmentera d'un niveau jusqu'au niveau d'intensité maximale.

Pour diminuer l'intensité de la lumière, tournez rapidement le bouton vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). L'intensité de la lumière diminuera d'un niveau.

Tournez de nouveau le bouton vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). L'intensité de la lumière diminuera d'un niveau.

Tournez de nouveau le bouton vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour éteindre la lumière.

Si les boutons et les résultats obtenus ne correspondent pas à ces résultats, COMMUNIQUEZ IMMÉDIATEMENT AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE FOREMOST.

TESTER LA TÉLÉCOMMANDE

Localisez l'emplacement du sac contenant la télécommande et la batterie.

Ouvrez doucement le couvercle de la batterie derrière la télécommande.

Placez doucement la batterie dans le bon sens.

Replacez le couvercle de la batterie.

Commencez le test avec les lumières et le ventilateur éteints.

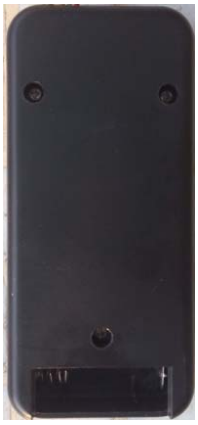

Appuyez sur le bouton d'alimentation rouge sur la télécommande. Les lumières s'allumeront à l'intensité minimale de la veilleuse et le ventilateur s'allumera au niveau le plus faible.

SI CELA NE SE PRODUIT PAS, VÉRIFIEZ SI LA BATTERIE EST DANS LA BONNE POSITION ET CORRECTEMENT PLACÉE DANS LA TÉLÉCOMMANDE. ESSAYEZ UNE AUTRE BATTERIE. SI LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS, CONSULTEZ LA SECTION DE DÉPANNAGE AVANCÉE

Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation rouge. Les lumières et le ventilateur s'éteindront.

Appuyez sur la flèche vers le haut située sur le côté gauche de la télécommande pour allumer les lumières.

Appuyez e nouveau pour augmenter l'intensité des lumières d'un niveau.

Appuyez de nouveau pour augmenter l'intensité des lumières au niveau suivant.

Appuyez de nouveau pour augmenter l'intensité des lumières au niveau maximal. (Il y a 4 niveaux.)

Appuyez sur la flèche vers le bas située sur le côté gauche de la télécommande pour diminuer l'intensité des lumières

Appuyez de nouveau pour diminuer l'intensité des lumières d'un niveau.

Appuyez de nouveau pour diminuer l'intensité des lumières au niveau suivant.

Appuyez de nouveau pour éteindre les lumières. (Il y a 4 niveaux.)

Avec le ventilateur en fonction, appuyez sur le bouton pour éteindre le décalage

. L'unité s'éteindra dans trois minutes. (Cette fonction est utilisée une fois la cuisson terminée pour que le four ait le temps de refroidir avant que l'unité soit éteinte.)
Avec le ventilateur en fonction et les lumières allumées, appuyez et maintenez le bouton de mémoire (MEMORY)

jusqu'à ce qu'un « bip » se fasse entendre. Le réglage est maintenant mémorisé. Appuyez sur le bouton ÉTEINDRE. Appuyez ensuite sur le bouton MÉMOIRE et relâchez. L'unité s'allumera à la vitesse du ventilateur et à l'intensité des lumières que vous avez réglée par le bouton de mémoire. Pour modifier le réglage, réglez l'intensité des lumières et du ventilateur comme vous le désirez, puis répétez la procédure appuyez-maintenez enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un « bip ».

Si la télécommande ne permet pas d'opérer l'unité ou si elle ne fonctionne pas selon la description ci-dessus, COMMUNIQUEZ IMMÉDIATEMENT AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE FOREMOST.

VÉRIFIER LE VENTILATEUR D'ÉVACUATION CONTRE LES REFOULEMENTS. Lorsque le ventilateur est éteint, le réflecteur intégré dans la connexion du tuyau d'échappement dans le haut de l'unité doit être bien fermé.

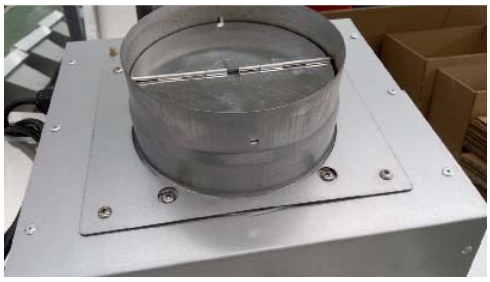

FERMÉ

OUVERT

Allumez le ventilateur en utilisant les boutons de contrôle ou la télécommande. Passez toutes les vitesses. Les plaques du réflecteur doivent être ouvertes lorsque la vitesse du ventilateur augmente et fermées lorsque le ventilateur est éteint. Si cela ne se produit pas, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction jusqu'à ce que cela fonctionne correctement.

INSTALLATION DANS LE BOÎTIER EN BOIS

Avant de soulever l'insertion dans le boîtier en bois, révisez les étapes suivantes :

Consultez la page **xx** pour les dimensions d'ouverture exactes. Ou le site internet suivant : www.foremostkitchens.com

Pour une hotte de cheminée en bois, vous devrez visser le corps de l'insertion sur le côté gauche et le côté droit de la hotte, ce qui soutiendra le poids de l'insertion. Assurez-vous que la hotte de bois est correctement installée et sécurisez au mur.

Pour une hotte de cheminée peu profonde de 46,14 cm (18-3/16 pouces) de profondeur, vous pouvez installer le ventilateur tel quel. Si vous avez un modèle de hotte pour cheminée plus profond, vous devrez attacher la pièce d'extension en acier inoxydable incluse avec la hotte d'insertion pour remplir le vide, au moyen des (2) vis incluses.

Une perceuse électrique avec un embout de tournevis (fortement recommandé) ou un tournevis

Conduit et ouvertures de ventilation préparées et prêtes.

Les trois types de conduit sont :

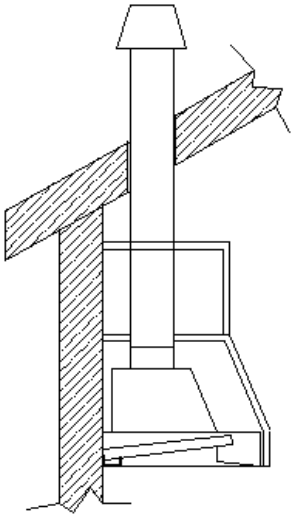

Échappement à l'extérieur de la ventilation de toiture

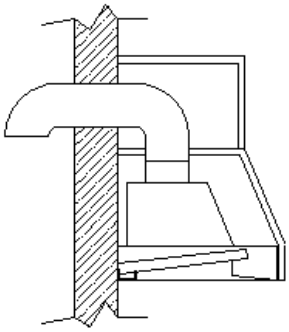

Échappement à l'extérieur du mur arrièr

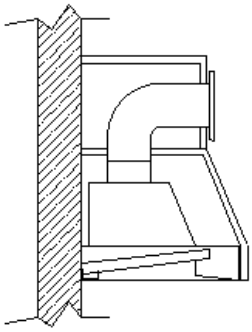

Échappement d'air redistribué dans la cuisine (Ensemble de redistribution de l'air avec filtre carbone nécessaire)

(Si vous ne pouvez pas diriger l'évacuation du ventilateur vers l'extérieur, vous devrez rediriger vers la pièce et acheter l'ensemble de redistribution de l'air avec filtre carbone nécessaire. Les instructions détaillées sont incluses dans l'ensemble.)

Le câble d'alimentation Romex ou BX devrait être connecté à ce moment (consultez les instructions du test et les instructions dans le manuel).
Éteignez le disjoncteur de l'unité avant de procéder à l'installation de la hotte.

La prochaine étape nécessite (2) personnes.

Avant de commencer l'installation, vous aurez besoin de (8)vis #8 pour bois ou de vis pour feuille de métal de 1,9 cm (3/4 pouce) ou de vis courtes à cloison sèche qui ne dépasseront pas de la hotte en bois et ne seront pas visible afin de sécuriser l'unité à la hotte en bois.

Selon le type de hotte en bois que vous utilisez, il pourrait être préférable d'attacher une partie du conduit au haut de l'insertion avant de la soulever dans la hotte.

Assurez-vous que les filtres et les auges à graisse NE SONT pas encore installés dans la hotte.

Soulevez la hotte d'insertion dans l'ouverture préparée et enfilez le câble d'alimentation en faisant attention de ne pas pincer le câble. Soulevez la hotte à la hauteur désirée. Si tout se passe bien et sans interférence, passez à l'étape suivante.

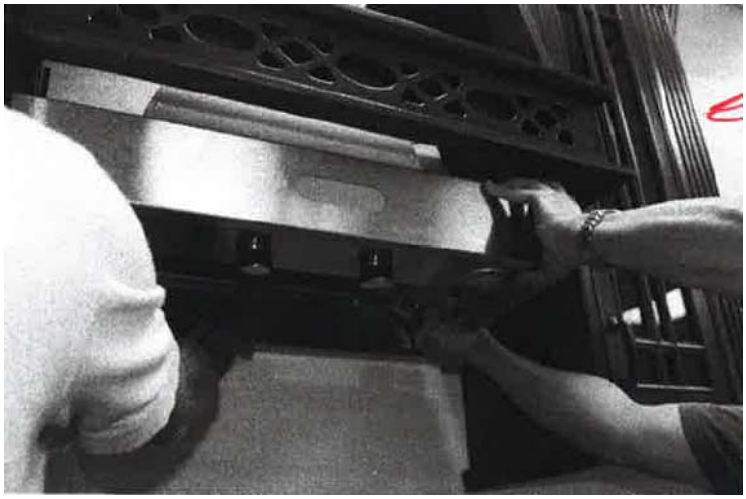

Soulevez la hotte d'insertion dans la position d'installation
Position d'installation désirée de la hotte d'insertion

Sinon, descendez la hotte et trouvez la cause de l'interférence. Essayez de la soulever de nouveau.

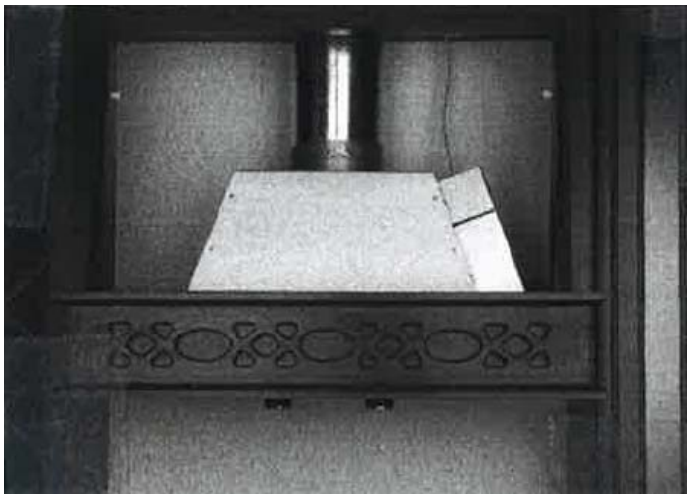

REMARQUES : Si vous installez la hotte d'insertion dans une hotte en bois profonde et que vous devez utiliser l'adaptateur d'extension arrière (inclus avec l'insertion), attachez l'adaptateur d'extension à l'insertion en utilisant les vis à feuille de métal incluses avec l'adaptateur d'extension. Voir la figure **xx**

REMARQUE : Si vous utilisez l'adaptateur d'extension arrière, vous devez utiliser de petits blocs de sécurité en bois ou une rampe de 2,54 cm (1 pouce) au-dessus du bas de l'insertion à l'arrière, comme illustré, pour sécuriser la pièce en place.

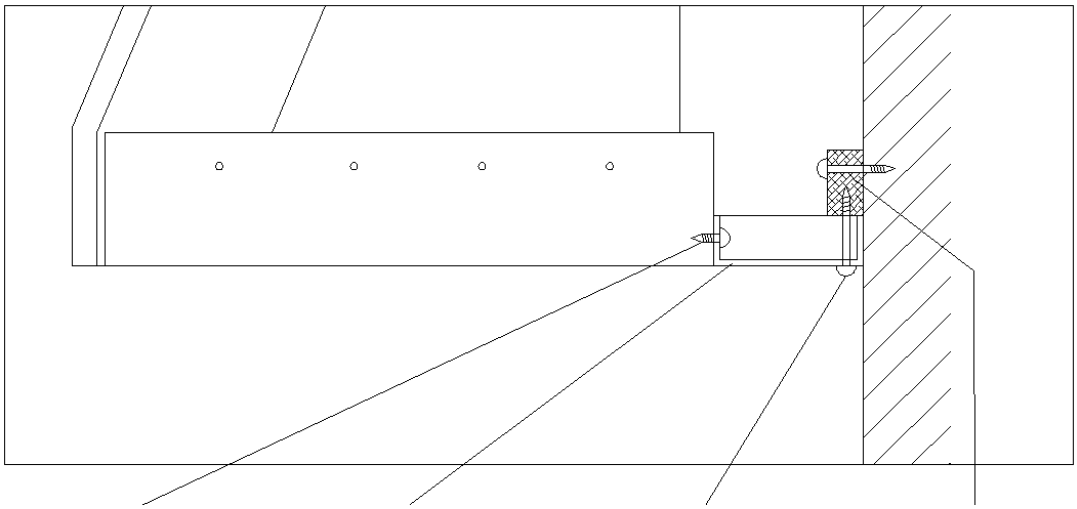

Vis pour attacher l'adaptateur d'extension

Adaptateur d'extension

vis de montage adaptateur arrière (dans le bloc)

Bloc de bois ou rampe sécurisé au mur arrière pour soutenir l'extrémité arrière de l'adaptateur d'extension

En tenant la hotte d'insertion en place à la bonne hauteur, vissez deux vis sur l'un des côtés de la hotte dans les (4) trous de chaque côté de l'insertion. Ensuite, sécurisez l'autre côté avec deux autres vis. Puis, lorsque vous aurez vérifié l'installation et que tout est correct, vissez les autres vis.

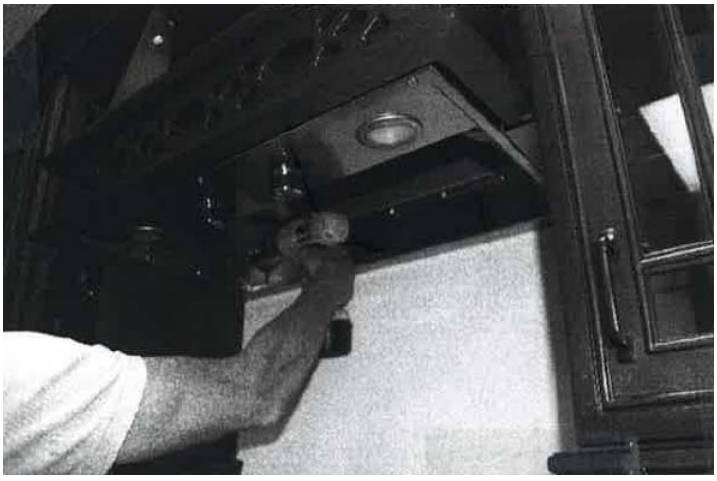

Insertion des auges à graisse.

Insertion des auges à graisse.

Insérez les filtres de déflecteur en les faisant glisser vers l'avant, puis réinstallez-les dans l'auge à graisse. Certains filtres pour hotte d'insertion à haute puissance ont un crochet sur le devant. Si votre modèle a un crochet, faites glisser le filtre vers l'avant puis vers l'arrière jusqu'à ce que le crochet s'emboîte. Vous ne devriez pas pouvoir pousser le filtre vers le haut. Ceci évitera au filtre d'être soulevé par le ventilateur lorsqu'il fonctionne à haute vitesse.

Comment prendre le filtre de déflecteur pour le retirer ou l'installer

Insérez le filtre de déflecteur et faites glisser vers l'avant

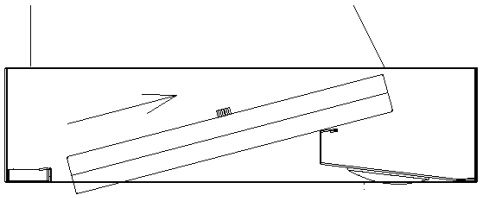

Filtres de déflecteur installés correctement

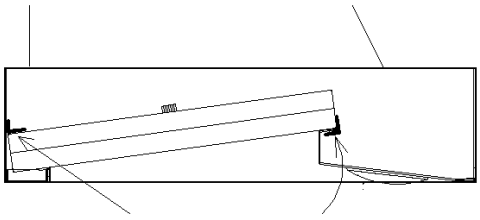

(Crochet sur les UNITÉS 900 CFM)

Allumez le disjoncteur.

Allumez le ventilateur et la lumière pour vérifier si l'installation est réussie.
Au-dessus de la hotte, branchez le reste du conduit.
Terminez le restant de la charpente pour couvrir le conduit. L'installation est terminée.

POUR LES INSERTIONS DE TYPE « T », INSTALLER ENTRE LES ARMOIRES

Il s'agit d'une hotte pointue. Cela nécessite une hotte d'insertion de type « T ».

Avant de commencer l'installation, vous aurez besoin de (12)vis #8 pour bois ou de vis pour feuille de métal de 1,9 cm (3/4 pouce) ou de vis courtes à cloison sèche qui ne dépasseront pas de la hotte en bois et ne seront pas visibles afin de sécuriser l'unité à la hotte en bois.

Assurez-vous que l'unité est connectée à l'alimentation et qu'elle est correctement testé (voir la procédure à la page x de la section précédente de ce manuel) et que le conduit est prêt.

Éteignez le disjoncteur

La prochaine étape nécessite (2) personnes.

Localisez les supports de montage GAUCHE et DROIT et les (6) vis

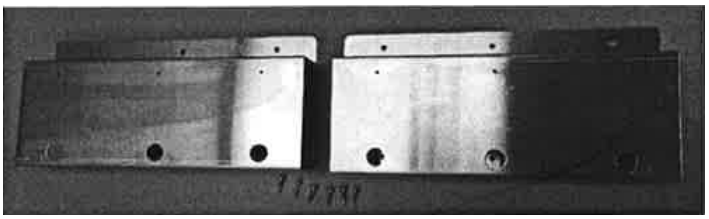

Attachez-les sur les côtés de l'insertion en plaçant les vis dans le côté du corps par les (3) trous supérieurs de chaque côté.

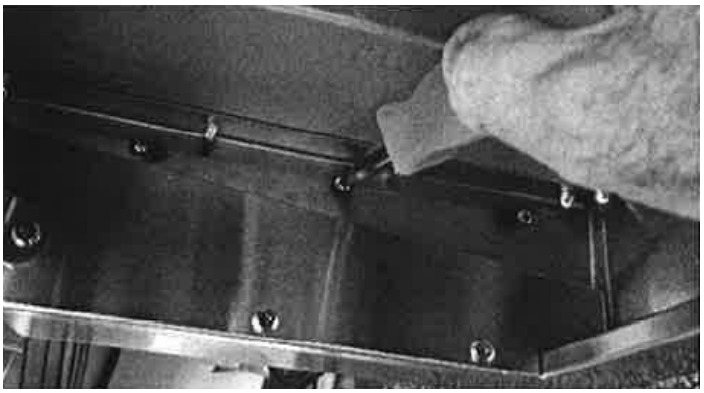

Lorsque vous avez terminé, l'unité assemblée devrait ressembler à celle sur la photo ci-dessous :

Lorsque les supports latéraux sont attachés, soulevez la hotte d'insertion dans l'ouverture préparée et enfilez le câble d'alimentation en faisant attention de ne pas pincer le câble. Soulevez la hotte à la hauteur désirée.

(Si vous rencontrez une résistance, trouvez-en la cause et retirez-la.) FAITES UNE LIGNE DANS LE BAS DE CHAQUE CÔTÉ DES SUPPORTS DE MONTAGE AINSI QUE SUR LE POINT AVANT ET ARRIÈRE.

Descendez doucement la hotte d'insertion sur la surface du four en évitant que les boutons touchent la surface à l'aide des blocs d'arrêt.

Retirez les supports de montage de côté en retirant les vis qui les retiennent à l'intérieur de la hotte d'insertion.

Placez le support de montage gauche dans la position de montage désirée du côté gauche de l'armoire, alignez le bas à la ligne faite sur l'armoire.

Sécurisez le support en place en le vissant dans l'armoire grâce aux trous fournis avec les vis à bois ou à feuille de métal.

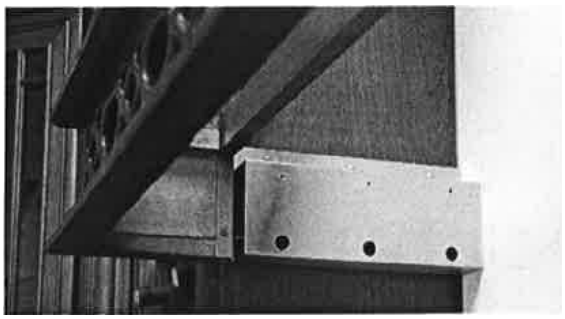

Répétez cette procédure et montez le support de montage droit.

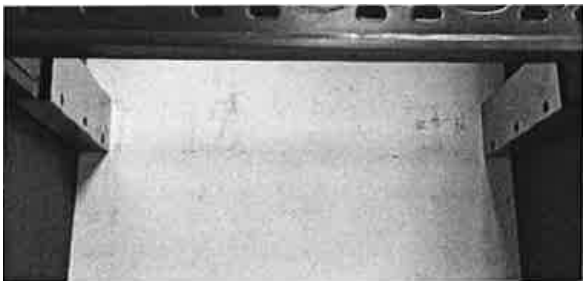

Alignez la hotte d'insertion aux supports de montage, enfilez le câble d'alimentation en faisant attention de ne pas pincer le câble puis vissez l'insertion aux supports de montage de l'intérieur de la hotte en utilisant les vis fournies.

Connectez les conduits restants.

Insérez les auges à graisse et les filtres de déflecteur en les faisant glisser vers l'avant, puis réinstallez-les en suivant les étapes précédemment décrites à la page xx.

Allumez le disjoncteur.

Allumez le ventilateur et la lumière pour vérifier si l'installation est réussie.

Terminez d'installer le restant de la charpente.

L'installation est terminée.

COMMENT UTILISER LA HOTTE

Comment utiliser votre hotte d'insertion Foremost.

Votre hotte peut être utilisée au moyen des boutons sur le devant ou avec la télécommande.

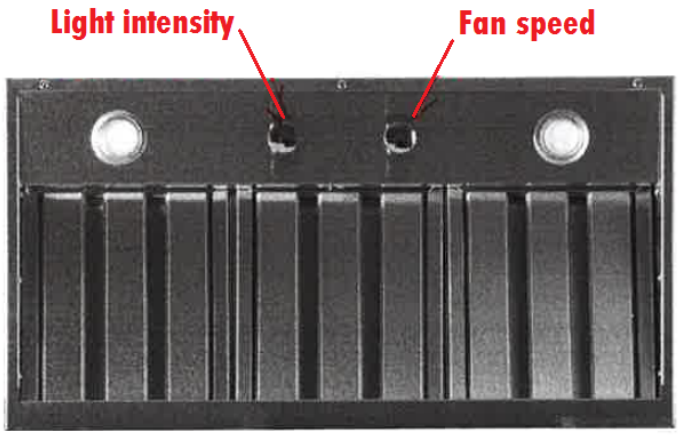

Le bouton de droite contrôle la vitesse du ventilateur d'évacuation.

Commençons avec la hotte éteinte. Faites rapidement tourner le bouton de droite vers la droite, comme illustré. L'unité émettra un « bip » et le ventilateur passera à la position inférieure. Les lumières s'allumeront aussi en veilleuse.

C'est la vitesse de ventilateur la plus faible et la plus silencieuse et l'intensité de lumière parfaite pour cuisiner.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite. Un autre « bip » se fera entendre et le ventilateur passera à la deuxième vitesse maximale.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite. Un autre « bip » se fera entendre et le ventilateur passera à la troisième vitesse maximale.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite. Un autre « bip » se fera entendre et le ventilateur passera à la vitesse maximale.
Si vous avez le modèle 48S, vous pouvez tourner le bouton une fois de plus parce que vous avez une cinquième vitesse extra puissante.

Pour diminuer la vitesse du ventilateur, tournez rapidement le bouton vers la gauche. L'unité émettra un « bip » et le ventilateur diminuera d'une vitesse.

Répétez cette étape jusqu'à ce que le ventilateur s'éteigne.

Maintenant, allumons les lumières.

Le bouton de gauche contrôle l'intensité de la lumière.

Tournez-le rapidement vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme illustré. Les lumières s'allumeront en mode nocturne. Il n'y a pas de « bip ».

Tournez de nouveau le bouton vers la droite. L'intensité de la lumière augmentera d'un niveau.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). L'intensité de la lumière augmentera d'un niveau.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite. L'intensité de la lumière augmentera d'un niveau.

Tournez de nouveau le bouton vers la droite. L'intensité de la lumière augmentera d'un niveau jusqu'au niveau d'intensité maximale.

Pour diminuer l'intensité de la lumière, tournez rapidement le bouton vers la gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'intensité de la lumière diminuera d'un niveau.

Tournez de nouveau le bouton vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). L'intensité des lumières diminuera d'un niveau.

Tournez de nouveau le bouton vers la gauche. L'intensité des lumières diminuera d'un niveau.

Tournez de nouveau le bouton vers la gauche. Les lumières s'éteindront.

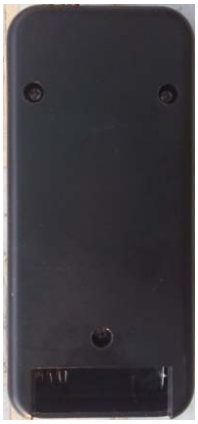

Maintenant, utilisons la télécommande pour contrôler la hotte. Remarque : Les boutons ou la télécommande peuvent être utilisés en tout temps.

Localisez l'emplacement du sac contenant la télécommande et la batterie.
Ouvrez doucement le couvercle de la batterie derrière la télécommande.
Placez doucement la batterie dans le bon sens.
Replacez le couvercle de la batterie.

Commencez le test avec les lumières et le ventilateur éteints.

Appuyez sur le bouton d'alimentation rouge sur la télécommande. Les lumières s'allumeront à l'intensité minimale de la veilleuse et le ventilateur s'allumera au niveau le plus faible.

SI CELA NE SE PRODUIT PAS, VÉRIFIEZ QUE LA BATTERIE EST DANS LA BONNE POSITION ET CORRECTEMENT PLACÉE DANS LA TÉLÉCOMMANDE. ESSAYEZ UNE AUTRE BATTERIE. SI LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS, CONSULTEZ LA SECTION DE DÉPANNAGE AVANCÉE.

Maintenant, allumons le ventilateur d'évacuation.

Appuyez sur e bouton de vitesse du ventilateur FLÈCHE VERS LE HAUT.
Vous entendrez un « bip » et le ventilateur passera à la deuxième vitesse.

Appuyez de nouveau ur le bouton FLÈCHE VERS LE HAUT. Vous entendrez un « bip ». Le ventilateur passe à la troisième vitesse

Appuyez de nouveau ur le bouton FLÈCHE VERS LE HAUT. Vous entendrez un « bip ». Le ventilateur passe à la quatrième vitesse.
(Si vous avez le modèle 48S, vous pouvez appuyer une autre fois pour passer à la cinquième vitesse.)

Maintenant, diminuons la vitesse. Appuyez sur la FLÈCHE VERS LE BAS. L'appareil émettra un « bip » et le ventilateur diminuera d'une vitesse.

Appuyez de nouveau pour diminuer la vitesse.
Appuyez de nouveau pour diminuer la vitesse.
Appuyez de nouveau pour éteindre le ventilateur.

Essayons les lumières.

Appuyez sur la lumière avec une FLÈCHE VERS LE HAUT pour augmenter le niveau d'intensité d'un niveau.

Appuyez de nouveau pour augmenter l'intensité des lumières au niveau suivant.

Appuyez de nouveau pour augmenter l'intensité des lumières au niveau maximal. (Il y a 4 niveaux.)

Maintenant, diminuons l'intensité des lumières. Appuyez sur la lumière FLÈCHE VERS LE BAS pour diminuer l'intensité des lumières

Appuyez de nouveau pour diminuer l'intensité des lumières d'un niveau.

Appuyez de nouveau pour diminuer l'intensité des lumières au niveau suivant.

Appuyez de nouveau pour éteindre les lumières. (Il y a 4 niveaux.)

Apprenons-en plus sur le bouton permettant d'éteindre le décalage.

Lorsque le ventilateur fonctionne à n'importe quelle vitesse, appuyer sur le bouton Désactiver le décalagediminuera la ventilation au niveau le plus faible et les DEL au NIVEAU D'INTENSITÉ « NOCTURNE » LE PLUS FAIBLE. Les lumières clignoteront deux fois lorsqu'un signal radio demandant le début du cycle de décalage sera reçu.

Puisl'unité s'éteindra dans 3 minutes. L'avertisseur émet un bip sonore lorsque le ventilateur s'éteint. Cette fonction est utilisée une fois la cuisson terminée pour laisser le four se refroidir avant d'éteindre l'unité.

Apprenons-en plus sur le bouton MÉMOIRE.

Commençons par allumer le ventilateur à la vitesse maximale. Allumez les lumières à l'intensité maximale.
NOTEZ que le bouton MÉMOIRE fonctionne à toutes les vitesses et intensités.

Avec le ventilateur en fonction et les lumières allumées, appuyez et maintenez le bouton de mémoire (MEMORY) jusqu'à ce qu'un « bip » se fasse entendre. Le réglage est maintenant mémorisé.
Appuyez sur le bouton D'ARRÊT rouge et l'unité s'éteindra complètement

Appuyez ensuite sur le bouton MÉMOIRE et relâchez. L'unité s'allumera à la vitesse du ventilateur et à l'intensité des lumières que vous avez réglée par le bouton de mémoire. Pour modifier le réglage, réglez l'intensité des lumières et du ventilateur comme vous le désirez, puis répétez la procédure appuyez-maintenez enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un « bip ».

Si la télécommande ne permet pas d'opérer l'unité ou si elle ne fonctionne pas selon la description ci-dessus, COMMUNIQUEZ IMMÉDIATEMENT AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE FOREMOST.

Voici comment installer et retirer les filtres de réflecteur.

Éteignez le moteur du ventilateur, attrapez le filtre de réflecteur ainsi, glissez-le vers l'avant, abaissez l'arrière et retirez-le de l'unité.

Remarque : Certains filtres de réflecteur pour les unités à haute intensité ont des crochets sur l'avant pour les maintenir en place. Assurez-vous de les glisser suffisamment vers l'avant pour relâcher ces crochets.

Insérez le filtre de déflecteur et faites glisser vers l'avant

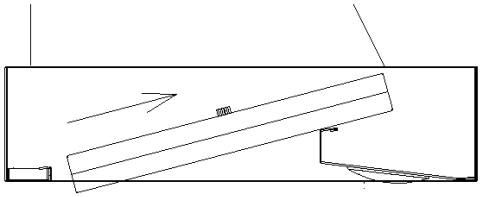

Filtres de déflecteur installés correctement

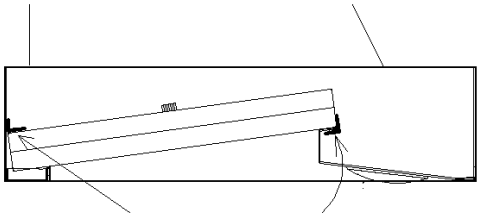

(Crochet sur les UNITÉS 900 CFM)

Étirez-vous et attrapez les auges à graisse à l'arrière. Tirez-les ainsi pour les nettoyer.

Pour les nettoyer, ouvrez les filtres de réflecteur en dévissant les vis papillon sur les côtés, comme illustré.

Placez les filtres dans le lave-vaisselle pour les nettoyer avec les auges à graisse.

Réassemblez les filtres de déflecteur et replacez-les dans la hotte en les glissant de l'arrière vers l'avant, puis faites-les glisser vers l'arrière pour bien les placer, comme illustré.

REMARQUE : Pour les modèles avec des hottes, poussez-les vers le haut à l'avant après l'installation pour vous assurer qu'ils sont correctement installés. Vous ne devriez pas pouvoir les pousser vers le haut.

CAPTEUR DE CHALEUR POUR CUISSON

La petite tige qui ressort est le capteur de chaleur pour cuisson qui allume automatiquement le ventilateur d'évacuation à vitesse élevée .
Ne le frappez pas ou ne l'endommagez pas lorsque vous retirez et installez le filtre.

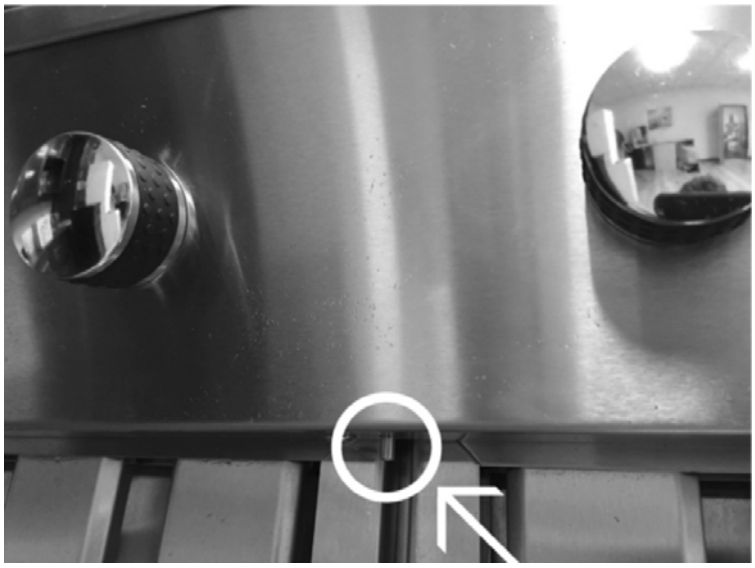

CAPTEUR DE CHALEUR POUR CUISSON

Le capteur de température de la hotte allumera automatiquement la hotte à une vitesse élevée si une température de 60°C (140°F) ou plus élevée est détectée et continue à fonctionner pendant 5 minutes. Pendant ce temps, la vitesse du ventilateur ne peut pas être diminuée.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Votre hotte d'insertion Foremost est composée d'acier inoxydable brossé de la meilleure qualité disponible. Pour conserver son apparence :

N'UTILISEZ JAMAIS DE NETTOYANT, TAMPON OU LINGE ABRASIF ou de laine d'acier pour nettoyer la hotte d'insertion.
Utilisez seulement du savon doux ou des solutions détergentes sur un chiffon humide pour nettoyer les bordures et les boutons de contrôle de la lumière et du capteur de chaleur. Asséchez les surfaces avec un chiffon doux.
Pour conserver la jolie surface luisante de votre hotte d'insertion Foremost, utilisez le même type de vernis pour acier inoxydable non dommageable que vous utiliseriez sur n'importe quel autre appareil fait d'acier inoxydable de qualité, comme un réfrigérateur ou une hotte.
Pour nettoyer les auges à graisse et les filtres de déflecteur, N'UTILISEZ JAMAIS DE NETTOYANT, TAMPON OU LINGE ABRASIF ou de laine d'acier. Ouvrez les filtres de déflecteur et placez-les dans le lave-vaisselle avec les auges à graisse. Utilisez du détergent à vaisselle régulier pour un nettoyage en profondeur. Videz d'abord tous résidus de graisse liquide ou d'huile accumulés avant de les placer dans le lave-vaisselle. Ou, utilisez du savon doux ou des solutions détergentes pour nettoyer.

Schéma des pièces

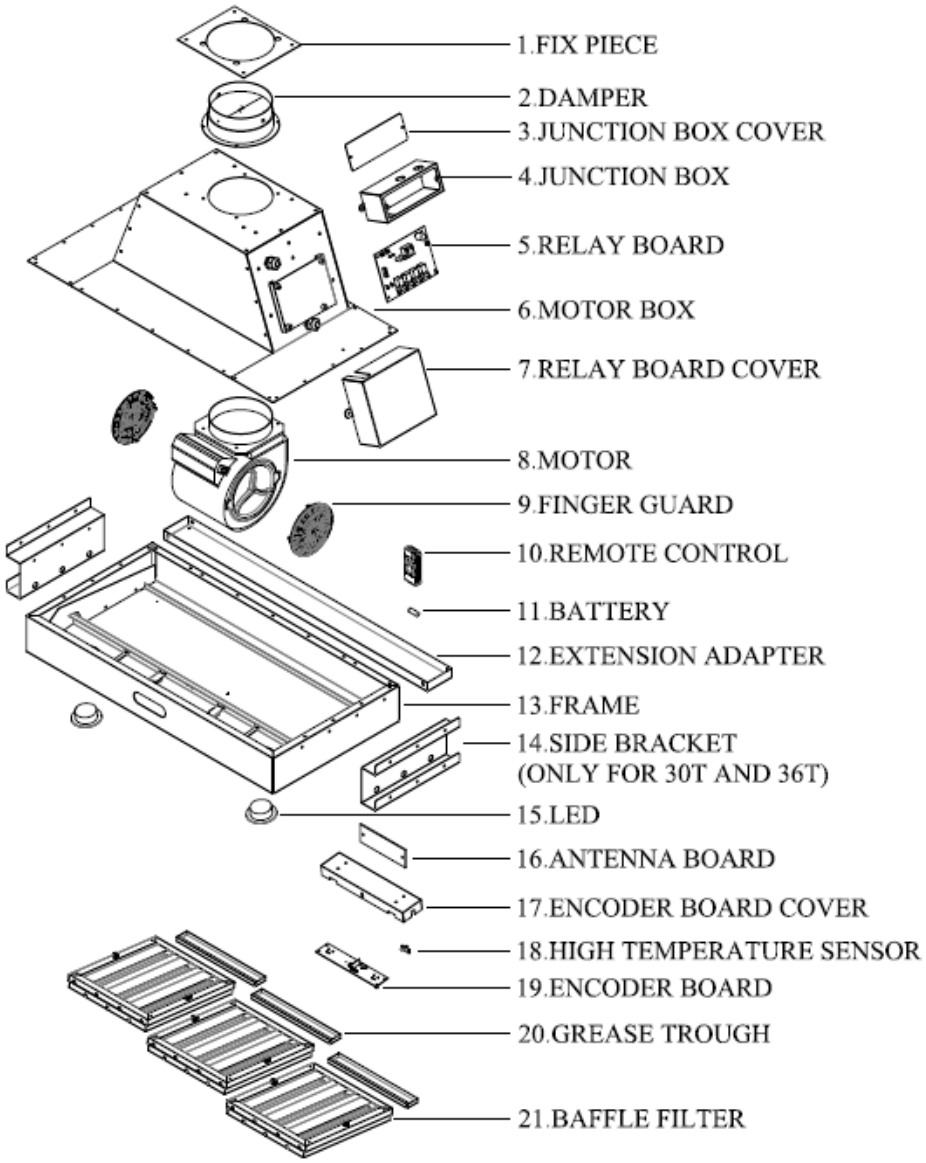

NUMÉRO	NOM DE LA PIÈCE		NUMÉRO	NOM DE LA PIÈCE	
1	PIÈCE FIXE		12	ADAPTATEUR D'EXTENSION	
2	CLAPET		13	CADRE	
3	COUVERCLE DE LA BOÎTE DE RACCORDEMENT		14	SUPPORT LATÉRAL (SEULEMENT POUR 30T ET 36T)	
4	BOÎTE DE RACCORDEMENT		15	DEL	
5	CARTE DE RELAIS		16	CARTE D'ANTENNE	
6	BOÎTE DE MOTEUR		17	COUVERCLE DE LA CARTE DE CONTRÔLE	
7	COUVERCLE DE LA CARTE DE RELAIS		18	CAPTEUR DE HAUTE TEMPÉRATURE	
8	MOTEUR		19	CARTE D'ENCODEUR	
9	PROTÈGE-DOIGTS		20	AUGE À GRAISSE	
10	TÉLÉCOMMANDE		21	FILTRE DE DÉFLECTEUR	
11	BATTERIE				

DÉPANNAGE

Le ventilateur et les lumières ne fonctionnent pas du tout, peu importe la vitesse ou intensité et ne répondent pas aux boutons de contrôle ou à la télécommande

Vérifiez le disjoncteur. Assurez-vous qu'il est allumé.

SI le disjoncteur est allumé, CONSULTEZ LA SECTION DE DÉPANNAGE AVANCÉE pour plus d'instructions.

La lumière ou les lumières ne fonctionnent pas, mais le ventilateur fonctionne

Retirez la DEL (comme illustré). Carte de circuit.

Décrochez le connecteur. Mesurez une tension de 12 VDC au connecteur. Si la tension est bonne, appelez FOREMOST pour recevoir un ensemble de DEL de remplacement. Si la tension n'est pas bonne, appelez FOREMOST pour recevoir une carte de contrôle de remplacement.

Le moteur du ventilateur fonctionne, mais il ne fonctionne pas aux vitesses - 3, 4, (ou vitesse supplémentaire 5 pour les moteurs doubles du modèle 48S seulement) :

Retirez le cavalier limitant la vitesse de la carte de contrôle. Cette étape aurait dû être effectuée lors du « Test avant l'installation » de l'installation. Pour le faire maintenant, vous devez retirer la hotte d'insertion de la hotte de bois et l'abaisser pour accéder à cette carte. Consultez la page xx de ce manuel pour la procédure complète.

Le moteur fonctionne, mais il émet un cliquetis ou un bourdonnement bruyant

Retirez les filtres de déflecteur.

Vérifiez les grilles en plastique à l'entrée du ventilateur du côté gauche et droit du ventilateur pour vous assurer qu'elles sont bien fixées et qu'elles ne font pas de bruit. Vérifiez s'il y a de l'obstruction dans le ventilateur. Si vous ne voyez rien qui obstrue, allumez le ventilateur. Si vous entendez toujours du bruit, éteignez le disjoncteur de la hotte. Prenez le boîtier du moteur et brassez-le doucement pour voir si les vis de montage sont devenues lousses et bougent. Si le moteur émet toujours du bruit ou s'il ne fonctionne pas et bourdonne, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE FOREMOST

Le moteur ne fonctionne pas du tout ou ne fonctionne pas à toutes les vitesses et le cavalier limitant la vitesse a été retiré

CONSULTEZ LA SECTION DE DÉPANNAGE AVANCÉE

Le bouton de contrôle est tombé ou est lousse sur la colonne

Faites doucement glisser et retirez la prise en caoutchouc sur le bouton. Avec une clé hexagonale (1,5 mm de diamètre), placez le bouton sur la colonne de contrôle et serrez-le sur la colonne. Replacez l'anneau de la prise en caoutchouc.

Les filtres de déflecteur ne s'installent pas correctement ou émettent un cliquetis

Retirez tous les filtres et repositionnez doucement les auges à graisse et les filtres. Raccrochez les filtres à la surface intérieure avant du corps de la hotte sur les unités 900 CFM. Assurez-vous que les filtres sont sécurisés ensemble avec les vis papillon à l'arrière.

La télécommande ne fonctionne plus (mais fonctionnait avant)

Ouvrez le couvercle de la batterie à l'arrière de la télécommande. Assurez-vous que la batterie est correctement installée et dans la bonne direction. Retirez la batterie et vérifiez la tension (12 volts lorsqu'elle est neuve, diminuera avec l'usage et ne fonctionnera plus sous 9 volts). Remplacez la batterie en cas de besoin.

LA HOTTE SEMBLE S'ALLUMER PAR ELLE-MÊME (POSSIBLEMENT PAR UN VOISIN NON LOIN AVEC LA MÊME TÉLÉCOMMANDE OU LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS MÊME SI LA BATTERIE EST BONNE

Si votre hotte s'allume par elle-même et que vous pensez qu'un voisin a une télécommande semblable qui pourrait en être responsable ou créer de l'interférence, vous pouvez changer la fréquence du récepteur dans la hotte et des contrôles manuels pour éviter ce problème. Voici la procédure à suivre :

Éteignez le disjoncteur.

Vous devez ouvrir le panneau de contrôle de la hotte d'insertion pour accéder aux interrupteurs de sélection de fréquence radio

Retirez doucement les vis illustrées avec un tournevis Phillips. Tenez le panneau de contrôle lorsque vous retirez les vis, puisqu'il descendra et sera attaché aux câbles.

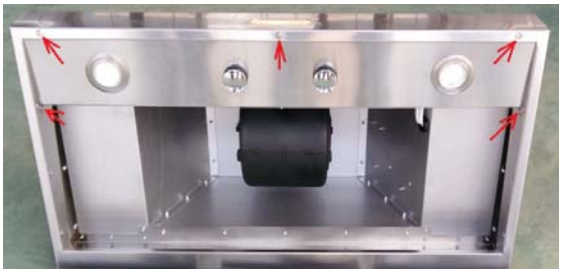

Localisez l'emplacement du couvercle à l'arrière de la carte de circuit. Retirez doucement les deux vis qui le retiennent avec un petit tournevis Phillips.

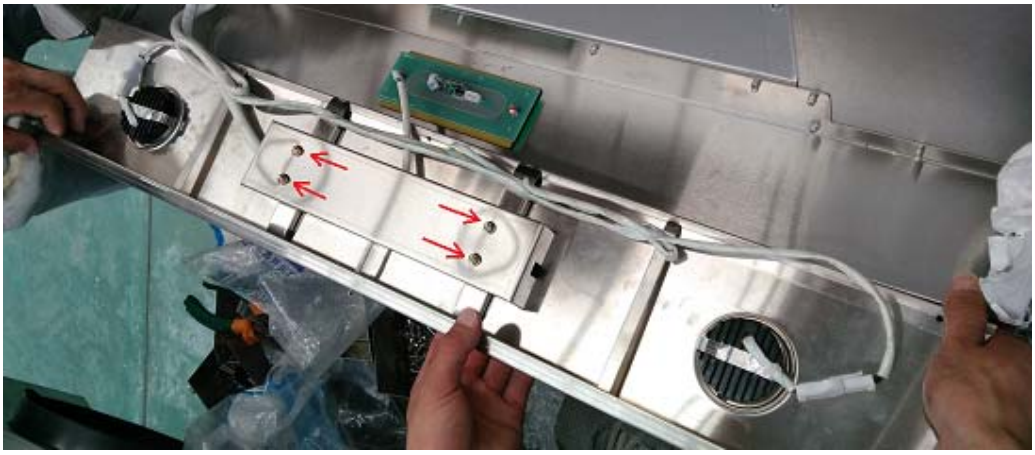

Trouvez l'interrupteur DIP rouge, comme illustré.

Lorsqu'il est envoyé de l'usine, les deux interrupteurs sont éteints.

Allumez l'interrupteur #1 de façon à ce qu'il ressemble à ceci.

Ouvrez l'arrière de la télécommande avec un petit tournevis Phillips.

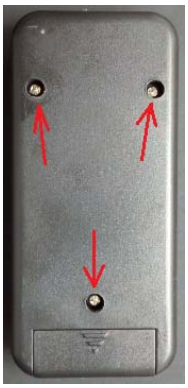

Localisez l'interrupteur similaire à l'arrière. Utilisez le même réglage que l'interrupteur sur la carte de récepteur à l'étape précédente (interrupteur #1 allumé).

Replacez le couvercle de la télécommande et serrez doucement les vis pour ne pas les rayer. Replacez la batterie. Refermez le couvercle. Remontez le panneau de contrôle, assurez-vous que les câbles restent au même endroit et ne les pincez pas ou ne les introduisez pas dans la zone du filtre de déflecteur. Allumez le disjoncteur pour alimenter l'unité. Si vous suivez correctement ces étapes, la télécommande contrôlera la hotte et vous n'aurez plus d'interférence d'une autre source. (Vous pourriez devoir changer de fréquence à plusieurs reprises à d'autres réglages si le problème n'est pas résolu.)

L'air n'est pas suffisamment tiré dans l'entrée et la sortie des conduits de la hotte :

Retirez les filtres de déflecteur et vérifiez les grilles de la prise du moteur du ventilateur pour toutes obstructions. Vérifiez les prises d'air à l'extérieur de la maison pour vous assurer que la porte de sortie est ouverte et que les conduits ne sont pas bloqués par des débris.

DÉPANNAGE AVANCÉ

Le dépannage doit être fait par des professionnels de service formés et certifiés
Les hottes d'insertion doivent être hors des hottes en bois à la hauteur des surfaces de travail et le câble d'alimentation doit être attaché au disjoncteur du circuit d'alimentation éteint.

Le ventilateur et les lumières ne fonctionnent pas du tout, peu importe la vitesse ou intensité et ne répondent pas aux boutons de contrôle ou à la télécommande

vérifier l'alimentation entrant dans la boîte de connexion d'alimentation : Retirez les serre-fils et placez le voltmètre à travers le câble d'entrée de l'alimentation. Allumez le disjoncteur, vérifiez si la tension du boîtier s'affiche (environ 115 à 120 VAC). S'il n'y a pas de tension, vérifiez votre disjoncteur et votre câblage à la hotte pour trouver le problème.

Si l'alimentation est détectée à la boîte de connexion de la hotte :

Ouvrez le couvercle de la carte de relais en retirant les deux vis du couvercle.

Si l'alimentation s'affiche ici :

Vérifiez la tension de 120 volts à ces points sur la carte de relais. Si l'alimentation s'affiche ici, vérifiez la tension de 120 volts à l'autre extrémité du fusible et à ce point. Si la tension ne s'affiche pas, le fusible a sauté. Éteignez le disjoncteur, retirez le fusible et vérifiez la continuité du fusible. Si le fusible a sauté, remplacez-le avec un autre fusible de même calibre (5 mm x 20 mm) et de même valeur. Pour le moteur de 600 CFM, utilisez 8A, pour le moteur 900 CFM utilisez 15A, pour la carte double du moteur 900 CFM, utilisez 20 Amp à fusion lente.

Si l'alimentation est détectée sur la carte relais, mais que le moteur ne fonctionne pas du tout : vérifiez le câble du moteur.

SI LE MOTEUR FONCTIONNE À TOUTES LES VITESSES SAUF UNE,

vérifiez et changez le fils de bobinage du moteur illustré ici (changez A&B, C&D). Si le changement ne fait pas fonctionner la vitesse manquante, un des fils de bobinage de vitesse du moteur fonctionne mal. Replacez les câbles à leur position originale. Replacez le moteur.

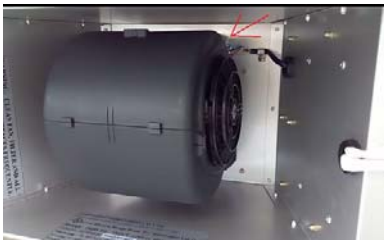

Si l’alimentation est détectée et que le fusible est bon mais que la télécommande et les boutons de contrôle ne démarrent pas le moteur et n’allument pas les lumières :

Vérifiez la carte de contrôle située derrière l’avant du panneau de contrôle.

Éteignez le disjoncteur.

Suivez la procédure de la section sur le changement de fréquence de la télécommande pour retirer le panneau et accéder à la carte de contrôle. Vérifiez que tous les câbles sont correctement placés dans les connecteurs.

Allumez le disjoncteur.
Essayez les boutons de contrôle et la télécommande.

Si le moteur et les lumières ne répondent pas, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE FOREMOST pour commander une carte de contrôle de remplacement

Système d’air d’appoint ne reçoit pas le signal d’alimentation au-dessus des vitesses 1&2 :

Si la tension de 120 volts n’est pas détectée du côté du système d’air d’appoint lorsque le ventilateur fonctionne au-dessus de la vitesse 2 (mais que toutes les autres lumières et le moteur fonctionnent, ouvrez le couvercle de la carte de relais et vérifiez la présence d’une tension de 120 volts sur les terminaux sur la carte. Si la tension est détectée, vérifiez le câble de connexion à la boîte de connexion. Si la tension n’est pas détectée, vérifiez si le fusible a sauté (pour la conductivité). Si le fusible a sauté, remplacez-le. Si le fusible n’a pas sauté, CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR COMMANDER UNE CARTE DE REMPLACEMENT.

Système d’aération d’appoint

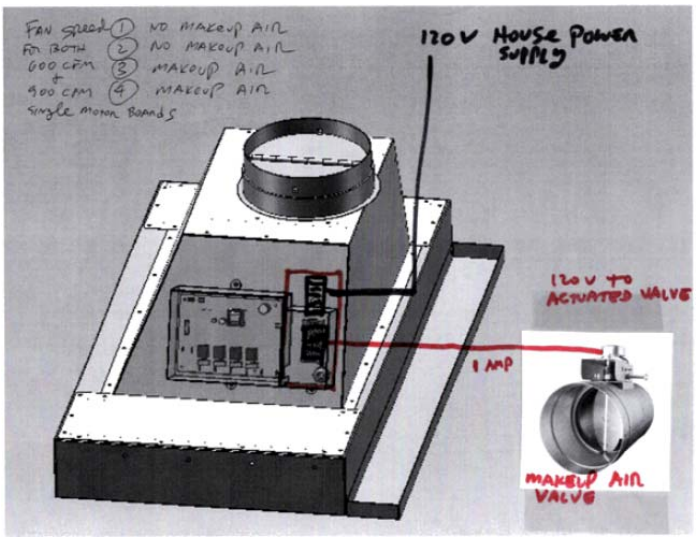

GARANTIE

CERTIFICAT DE GARANTIE

Les Hottes FOREMOST (ci-après nommé « nous ») garantissent à l'acheteur original (ci-après nommé « vous » ou « votre ») que tout produit fabriqué ou fourni par eux est sans défaut de main-d'œuvre et de matériel :

DEUX ANS DE GARANTIE LIMITÉE POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE SUR LES SÉRIES PROFESSIONNELLES DE FOREMOST :

Pendant deux ans à partir de la date originale sur la facture d'un détaillant autorisé de FOREMOST, nous choisirons, à notre discrétion, de réparer ou de remplacer le produit sans frais s'il s'avère que le problème est dû à un défaut de fabrication. Les DEL et le moteur sont garantis pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat originale

Il est de votre responsabilité de vous assurer que le produit est accessible pour une réparation par un technicien. En aucun cas le technicien retirera, changera ou modifiera les dispositifs autour et/ou branchés au produit pour avoir accès à l'unité et effectuer les réparations.

Au cours des deux ans de la garantie limité, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, y compris, mais sans y être limité :

- Frais d'envois de pièces
- Désinstallation d'un produit défectueux et installation d'un produit de remplacement

Il est de votre responsabilité de payer les frais de main d'oeuvre associés à cette garantie.

Exclusion de la garantie :

La garantie n'est valide que si le produit a été installé par un professionnel.

Cette garantie ne couvre pas, y compris, mais sans y être limité :

a. Installation incorrecte.
b. Toute réparation, retouche, modification non autorisée par FOREMOST.
c. Retouche, modification et connexion du conduit.
d. Courant électrique, tension ou câblage incorrect.
e. Entretien et service normaux nécessaires pour le produit.
f. Pièces consommables, comme les filtres au charbon.
g. Usage incorrect du produit pour lequel le produit n'a pas été conçu, comme un usage commercial,
extérieur et une utilisation multifamiliale.
h. Usure normale.
i. Écaillage, égratignure ou bossage par abus ou mauvaise utilisation du produit.
j. Dommage causé par un accident, un feu, un déluge ou tout Acte de Dieu.
k. Les dépenses encourues pour un service situé à l'extérieur de la zone de service désignée.
l. Achat chez un fournisseur non autorisé.
m. Frais de retrait pour un produit défectueux et frais d'installation associés au remplacement du produit.

S’il est déterminé que les exclusions de la garantie ci-dessus s’appliquent ou si vous ne fournissez pas la documentation nécessaire pour le service de garantie, vous devrez assumer les frais associés au service demandé, y compris les pièces, la main d’oeuvre, l’envoi, le transport et tout autres frais reliés au service demandé.

Pour avoir droit aux services de garantie, vous devez enregistrer le produit en ligne :

1. Avoir la preuve d’achat ORIGINALE
2. Être l’acheteur original du produit
3. Avoir le numéro de modèle
4. Avoir le numéro de série
5. Avoir une description de la nature du défaut du produit ou de la pièce

POUR FAIRE UNE DEMANDE DE SERVICE SOUS GARANTIE, VEUILLEZ CONTACTER LE CENTRE DE SERVICE DES HOTTES FOREMOST :

FOREMOST
Sans frais : 888.620.3667
Téléphone : 219.940.6140
Télécopieur : 219.947.3630
Courriel : KandBservice@foremostgroups.com
Heures d’ouverture : 8 h – 16 h 30 (HNC) Lundi – Vendredi

FORMULAIRE D'INFORMATION DE GARANTIE

Remplissez les cases vides et conservez cette feuille avec la facture originale dans

un endroit sécuritaire pour des entretiens futurs.

1. Date de l'achat :_____
2. Numéro de modèle : _____
3. Numéro de série : _____

Pour un service sous garantie ou l'achat de pièces de rechange, veuillez communiquer avec :

FOREMOST
6241 Northwind Parkway
Hobart, IN 46342
Sans frais : 888.620.3667
Téléphone : 219.940.6140
Télécopieur : 219.947.3630
Courriel : KandBservice@foremostgroups.com
Heures d'ouverture : 8 h – 16 h 30 (HNC) Lundi – Vendredi